

SwitchBot キーパッドタッチ

取扱説明書




※このたびは、SwitchBot製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

パッケージ内容




各部のなまえ

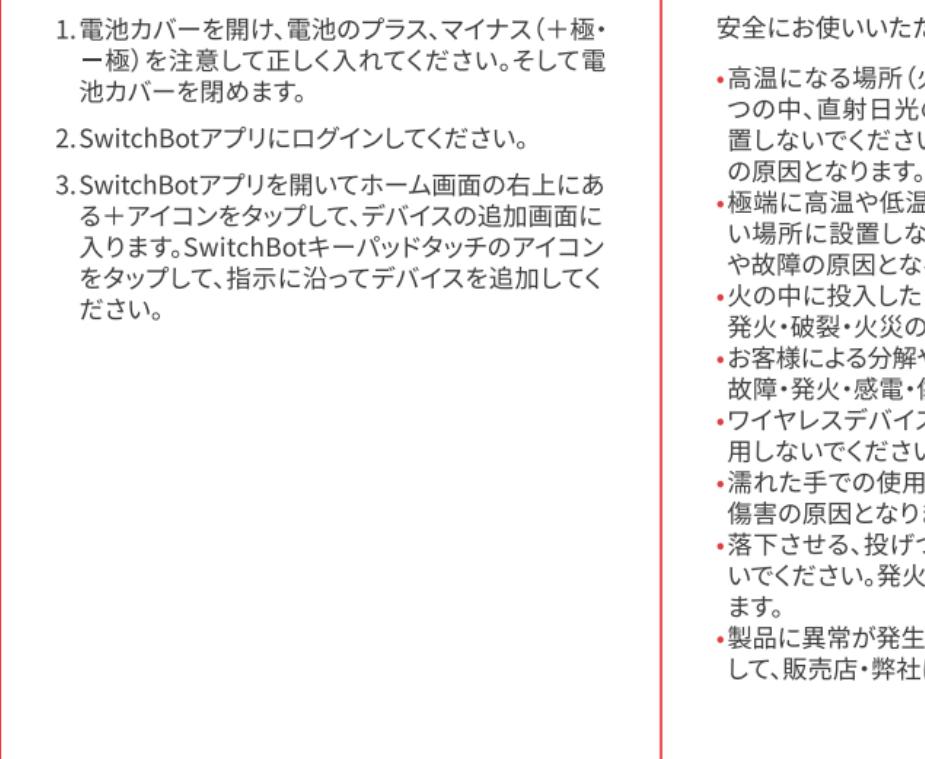


お使いになる前に

- ・スマートフォンやタブレットのBluetoothバージョンが4.2以上を確認してください。
- ・下図のQRコードをスキャンして、SwitchBotアプリをダウンロードしてください。
- ・SwitchBotのアカウントをログインもしくは作成してください。
- ※遠隔で解錠パスコードを設定する、もしくはメッセージを受信するには、SwitchBotハブミニ(別売)が必要です。予めご了承ください。

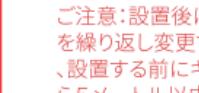

iOS11.0+

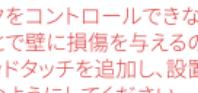

Android5.0+

設置する前に


安全上のご注意

- ・電池カバーを開け、電池のプラス、マイナス(+極・-極)を注意して正しく入れてください。そして電池カバーを閉めます。
- ・高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所)で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- ・SwitchBotのアカウントをログインもしくは作成してください。
- ・コンクリート/レンガなどの表面に取り付け:
①電動ドリル(約6mmのドリルビットを選択)を使用して、マークされた位置に穴を開けます。そしてゴムハンマーで拡張ボルトを壁に打ち込みます。
- ・火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
- ・お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。
- ・ワイヤレスデバイスの使用を禁止される場所で使用しないでください。故障・傷害の原因となります。
- ・濡れた手での使用は絶対しないでください。感電・傷害の原因となります。
- ・落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。発火・破裂・故障・発熱の原因となります。
- ・製品に異常が発生した場合はただちに使用を中止して、販売店・弊社にご連絡ください。

設置

方法1:ネジで固定する

取り付ける前に、ご自分で用意するもの:

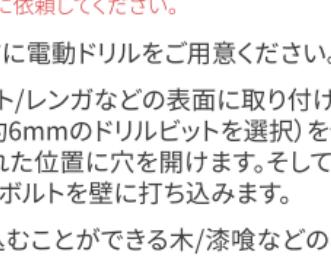

Step 1 設置位置を決める

- ご注意:設置後にロックをコントロールできなくなり、設置位置を繰り返し変更することで壁に損傷を与えるのを避けるために、設置する前にキーパッドタッチを追加し、設置位置はロックから5メートル以内に保つようにしてください。

アプリの追加画面に従って、キーパッドタッチを追加します。設置ガイドに従って、適切な位置を見つけ、キーパッドタッチを壁に手で固定してから、キーパッドタッチを取付金具に沿って下へスライドします。キーパッドタッチを色々な方向から手で押して、キーパッドタッチが揺れないと確認してください。



Step 2 ドリルビットのサイズ確認 / 穴を開ける

ご注意:設置位置が平らでない場合は、取付金具の2つのネジ位置の背面に2つのゴムリングを配置する必要があります。

- ・スマートフォンやタブレットのBluetoothバージョンが4.2以上を確認してください。
- ・下図のQRコードをスキャンして、SwitchBotアプリをダウンロードしてください。
- ・SwitchBotのアカウントをログインもしくは作成してください。

穴を開ける前に電動ドリルをご用意ください。

- ・コンクリート/レンガなどの表面に取り付け:
①電動ドリル(約6mmのドリルビットを選択)を使用して、マークされた位置に穴を開けます。そしてゴムハンマーで拡張ボルトを壁に打ち込みます。
- ・直接ねじ込むことができる木/漆喰などの表面に取り付け:
電動ドリル(約2.8mmのドリルビットを選択)を使用して、マークされた位置に穴を開けます。そしてゴムハンマーで拡張ボルトを壁に打ち込みます。

Step 3 取付金具を固定する

ご注意:設置位置が平らでない場合は、取付金具の2つのネジ位置の背面に2つのゴムリングを配置する必要があります。

- ・スマートフォンやタブレットのBluetoothバージョンが4.2以上を確認してください。
- ・下図のQRコードをスキャンして、SwitchBotアプリをダウンロードしてください。
- ・SwitchBotのアカウントをログインもしくは作成してください。

Step 4 キーパッドタッチを設置する

キーパッドタッチの背面にある2つの金属製の丸いジョイントを取付金具の下部にある2つの丸い穴に合わせ、動けなくなるまで、キーパッドタッチを取付金具に沿って下へスライドします。キーパッドタッチでロックの施錠と解錠をテストします。正常に施錠解錠が出来たら、この設置位置に型紙シールを貼り、ネジ穴の位置に鉛筆で印を付けてください。



方法2:両面テープで固定する

Step 1 設置位置を決める

ご注意:

①設置後にロックをコントロールできなくなり、設置位置を繰り返し変更することで壁に損傷を与えるのを避けるために、設置する前にキーパッドタッチを追加し、設置位置はロックから5メートル以内に保つようにしてください。

②両面テープは、なめらかなドアの表面、ガラス、タイル、その他のなめらかな表面にのみ固定できます。貼り付け前に、取付表面をクリーニングティッシュで綺麗にしてください。(他人が簡単に持ち去られないように、ネジで固定することをお勧めします)


アプリの追加画面に従って、キーパッドタッチを追加します。設置ガイドに従って、適切な位置を見つけ、キーパッドタッチを壁に手で固定してから、キーパッドタッチでロックの施錠と解錠をテストします。正常に施錠解錠が出来たら、この設置位置に鉛筆で印を付けてください。



Step 2 取付金具を固定する

ご注意:接着着力に影響が出ないように、取付表面を綺麗にし、両面テープと取付表面の温度が0°C以上であることをご確認ください。

まず両面テープを取付金具の背面に貼り付け、そして取付金具を設置位置に貼り付けます。しっかりと固定できるように取付金具を2分間押します。

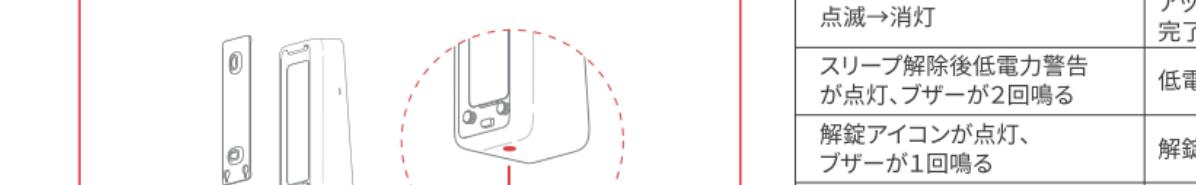

Step 3 キーパッドタッチを設置する

ご注意:取付金具がしっかりと固定していることを確認した後、このステップを行います。


キーパッドタッチの背面にある2つの金属製の丸いジョイントを取付金具の下部にある2つの丸い穴に合わせ、動けなくなるまで、キーパッドタッチを取付金具に沿って下へスライドします。キーパッドタッチを色々な方向から手で押して、キーパッドタッチが揺れないことを確認してください。



キーパッドタッチの取り外し方法

ご注意:キーパッドタッチを無理に取り外さないでください。構造上の損傷を引き起こす可能性があります。

取り外しピンを使用してキーパッドタッチの下部にある取り外し穴を押してから、キーパッドタッチを下から上に取り外します。

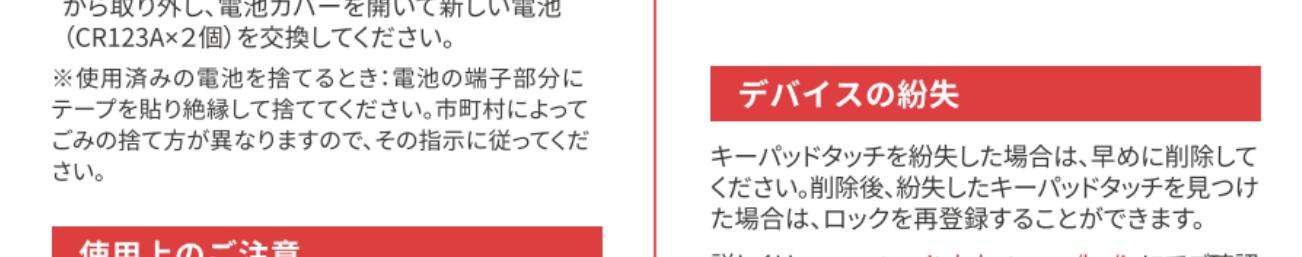

キーパッドタッチ取り外しアラート

- 取り外しアラートは、デバイスが追加されると自動的に有効になり、キーパッドタッチが取付金具から取り外されるたびに取り外しアラートがトリガーされます。
- 正しいパスコード、指紋、およびカードを使用して、現在のアラート状態を解除できます。

詳しく述べはsupport.switch-bot.com/hc/jaにてご確認ください。

LED表示ランプ・サウンド

ご注意:キーパッドタッチを無理に取り外さないでください。構造上の損傷を引き起こす可能性があります。

取り外しピンを使用してキーパッドタッチの設定画面の表示ランプが緑色に早い点滅の際に、以下のいずれかに該当する場合は保証範囲外でございます。

表示ランプが緑色に遅い点滅→消灯

スリープ解除後低電力警告が点灯、ブザーが2回鳴る

解錠アイコンが点灯、ブザーが1回鳴る

施錠アイコンが点灯、ブザーが1回鳴る

表示ランプが赤色に2回点滅、ブザーが2回鳴る

解錠/施錠アイコンと赤い表示ランプが同時に1回点滅、ブザーが2回鳴る

赤い表示ランプとバックライトが同時に2回点滅、ブザーが2回鳴る

赤い表示ランプとバックライトが同時に連続点滅、ブザーが鳴り続く

取り外しアラート

詳しく述べはsupport.switch-bot.com/hc/jaにてご確認ください。

デバイスの登録解除

保証

電池残量が少なくなった場合は、デバイスがスリープ解除された際に低電力警告ランプとサウンド、アプリの低電力通知が提示されます。電池交換の提示が来たら早めに交換してください。

交換方法: SwitchBotキーパッドタッチを取り外し、電池カバーを開いて新しい電池(CR123A×2個)を交換してください。

本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中止、家財の盗難、施錠による締め出し状態)に関して、当社は一切責任を負いません。

※使用済みの電池を捨てるとき: 電池の端子部分にテープを貼り絶縁して捨ててください。市町村によってごみの捨て方が異なりますので、その指示に従ってください。

解錠アイコンが点灯、ブザーが1回鳴る

施錠アイコンが点灯、ブザーが1回鳴る

表示ランプが赤色に2回点滅、ブザーが2回鳴る

解錠/施錠アイコンと赤い表示ランプが同時に1回点滅、ブザーが2回鳴る

赤い表示ランプとバックライトが同時に2回点滅、ブザーが2回鳴る

赤い表示ランプとバックライトが同時に連続点滅、ブザーが鳴り続ける

取り外しアラート

詳しく述べはsupport.switch-bot.com/hc/jaにてご確認ください。

困ったときは

免責事項について

キーパッドタッチを使用しなくなった場合は、保証期間がご購入日から1年間になります。保証期間内には製品の交換・返品・返金等を対応いたします。

①SwitchBotアプリのプロフィールの「フィードバック」

フィードバックにはスマホスクリーンの録画機能があります。ご利用中に動作不良等の問題がございましたら、迅速に問題を判明させて頂くため、是非ご利用ください。

②サポートメールアドレス:

support@wondertechlabs.com

③サポートウェブサイト:

support.switch-bot.com/hc/ja

アフターサービス

製品についてのご意見とご不明な点等がございましたら、下記の方法でお気軽にお問い合わせください。

①SwitchBotアプリ内のキーパッドタッチの設定画面に移動して登録を解除してください。キーパッドタッチの登録が解除されると、キーパッドタッチはロックを制御できなくなりますので、ご注意ください。

1. 不適切な取り扱いや誤用・乱用等による故障や損傷

2. 不適切な使用環境での使用や保存等による故障や損傷(例えば:水のかかる環境で使用したり、テープを貼り絶縁して捨ててください。市町村によってごみの捨て方が異なりますので、その指示に従ってください)

3. 不当な修理や改造・分解及び異常電圧等に起因する故障や損傷

4. 本製品仕様に適合しないサードパーティのコンポーネントまたは製品との併用に起因する故障や損傷

5. 弊社が発行するガイドラインの範囲を超えた製品の操作に起因する故障や損傷

6. 火災・地震・水害及び盗難等の災害による故障や損傷

7. 電池などの消耗部品または経時的に劣化が当然予測される部品

8. 電池寿命: 約2年

使用環境: 屋内外

対応OS: iOS 11.0以降、Android 5.0以降

通信方式: Bluetooth Low Energy

動作温度: -25°C ~ 66°C

相対動作湿度: 10% ~ 90%(結露なし)

保護等級: IP65